B6A-0040 / S6A-0040 取扱説明書

注意　ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■ 安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

警告　この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

注意　この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

1. 取付方法

注意

■筐体を倒す際は、安全に十分注意して作業を行ってください。
筐体の重量は100kg以上ありますので、重大な怪我につながる恐れがあります。

■パソコンロッカーを正面から見て左側に倒します。(図1)
■筐体底面のM6ネジを取り外し、キャスターとヒンジ金具を取り外します。(図2)
■筐体底面のネジ穴にアジャスター金具とキャスターをあて、M6ネジにて取り付けてください。(図3)
※アジャスター金具にヒンジピンを通す穴が空いていますので、ヒンジピンと穴の位置を合わせて取り付けてください。

図1

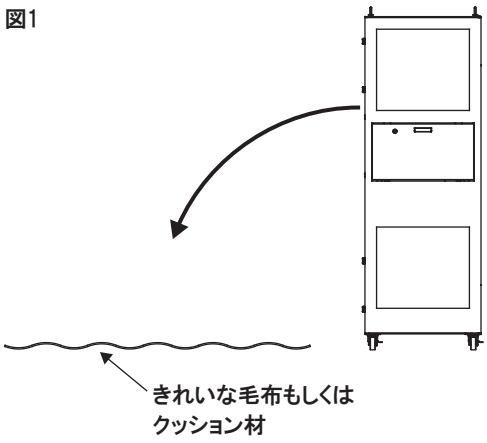

図2

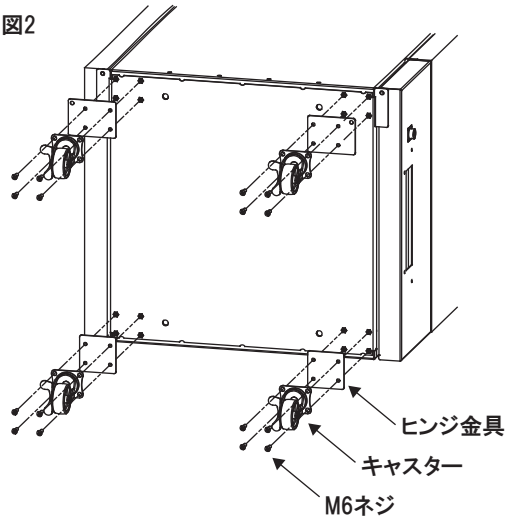

図3

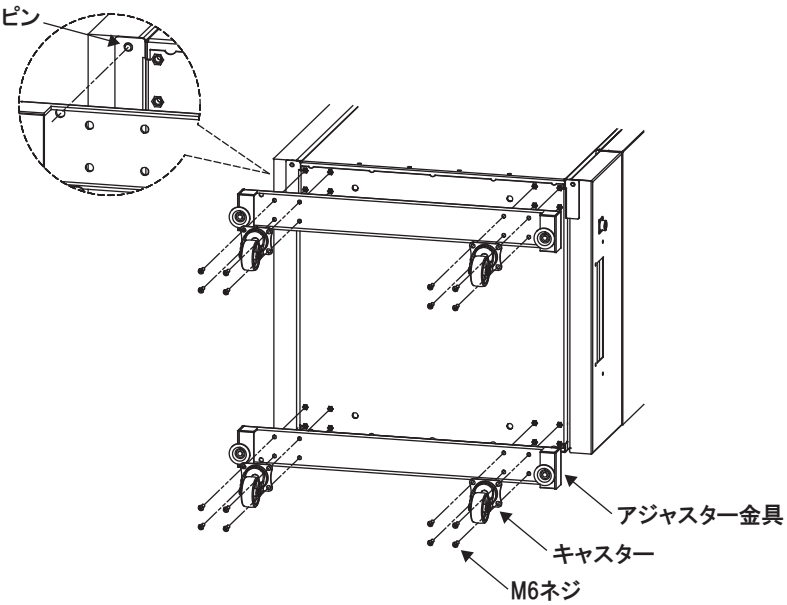

2. 使用方法

注意

■キャスターを床より10mm以上浮かさないようにしてください。アジャスターが金具より外れる恐れがあります。
■アジャスターユニットは、不安定な床へ垂直に設置するため、またぐらつきを抑えるために使用するものです。
目的以外の使用は行わないでください。

■アジャスターを上下させる際は、上側ナットを緩めてから下側ナットを回して調整してください。（図4）
（下側ナットを時計回りに回すと、アジャスターが降ります。）
■アジャスターを任意の高さまで降ろしましたら、上側ナットをしっかり締めてアジャスターを固定してください。

図4